



カリモク60+ カフェテーブル組立説明書

【各部の名称】

〔製品図〕

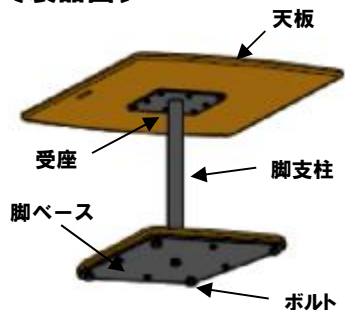

〔天板〕

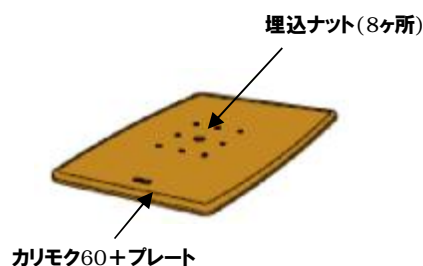


〔受座〕



〔脚支柱〕



〔脚ベース〕

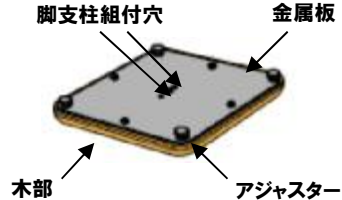


【部材】 ① 天板 ×1 ② 受座 ×1 ③ 脚支柱 ×1 ④ 脚ベース ×1

【組立金具】 ⑤ 六角ボルト 40mm ×2 ⑧ トラスネジ 20mm ×8
 ⑥ スプリングワッシャー(大) ×2 ⑨ 平ワッシャー φ18 ×8
 ⑦ スパナ ×1 ⑩ スプリングワッシャー(小) ×8
 ⑪ 皿ネジ 20mm ×4


組立手順




脚ベース木部側の中央の穴に脚支柱をはめ込みます。脚ベースと脚支柱の穴位置を合わせてください。(脚支柱のパイプに上下の区別はありません)

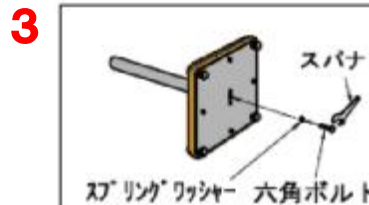


六角ボルトにスプリングワッシャー(大)をはめ、同梱のスパナを使用して脚支柱と脚ベースをかたく組付けします。

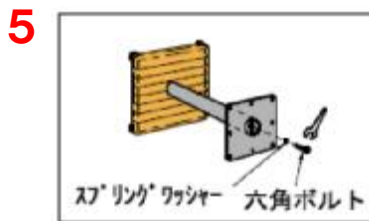


3と同様に六角ボルトにスプリングワッシャー(大)をはめ、スパナを使用して脚支柱と受座をかたく組付けします。

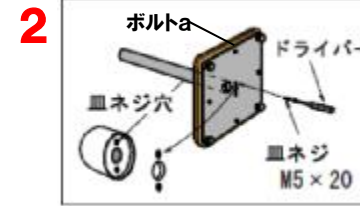

脚支柱と脚ベースの回り止め用の皿ネジをドライバーでかたく組付けします。皿ネジをきちんと締め付けることができない場合は、ボルトa(4本)をゆるめて、金属板の穴位置を調節してください。

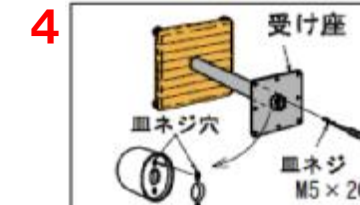

脚支柱と受座を組付けます。受座の皿穴を外側にして2と同様に組付けします。

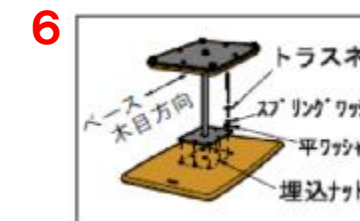

天板の埋込ナットと受座のネジ穴の位置を合わせて置き、トラスネジにスプリングワッシャー(小)と平ワッシャーをはめ、ドライバーで8ヶ所、それぞれかたく組付けして完成です。

(設置時のご注意)

じゅうたん等、毛足の長い敷物の上でご利用の際には、脚ベースのボルトが毛足につかないよう、アジャスターを調節してご使用ください。

(ガタ付き調整方法)

カフェテーブルを床に設置したときガタ付きがある場合は、アジャスターで調整します。

(天板と脚ベースのねじれ調整方法)



右図のように床にテーブルを置き、受座・脚ベースのネジ(計12個)をすべてゆるめて平行を調整してください。

