





組立説明書 (S36300MW)


このたびは、カリモク商品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
この説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。組立を行なう前に梱包内容を確認してください。また安全と破損防止のため、毛布などを敷き作業は必ず2名で行なってください。

<注意>
ご使用期間中に組立部品にゆるみが生じた場合は、必ずドライバーにてゆるんだネジを締め直してからご使用ください。


袋入金具

- ①ボルト50mm-----2 
- ②ボルト35mm-----8 
- ③ナット-----2 
- ④ダボ-----2 

梱包部品

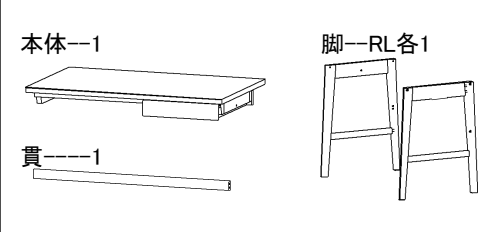


組立完成図 (各部名称)

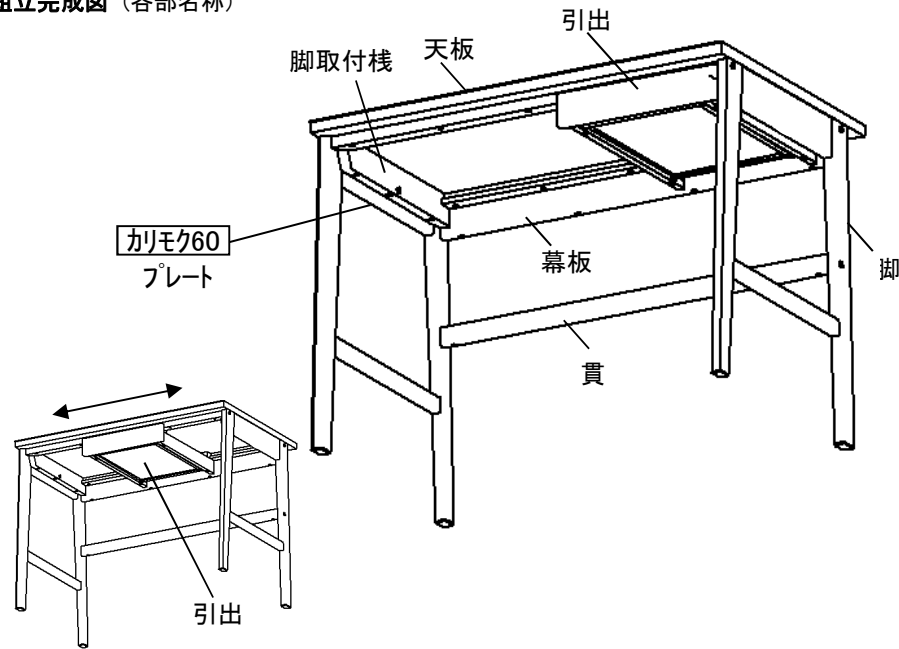


利き手にあわせて引出が左右スライドします。

組立手順


(組立に使用する+ドライバーをご用意ください。)

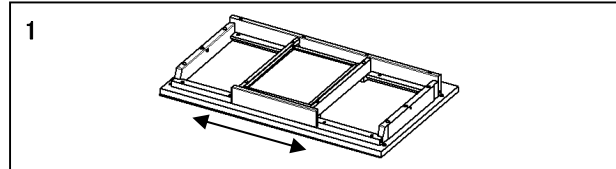


天板裏面を上向きに置きます。
天板保護シートを下に敷いて天板裏面を上向きに置きます。(保護シートを敷く場所のチリ等を払ってください)
引出を真ん中へスライドさせてください。

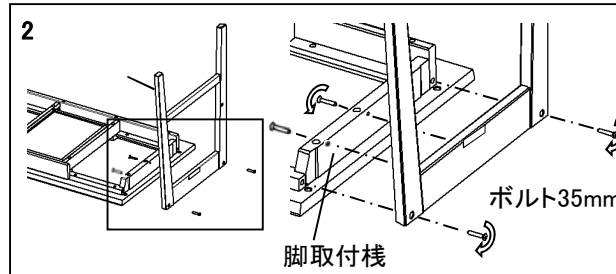


片側の脚を取り付けます。
脚と取付棧の孔位置(4ヶ所)を合わせて取付棧の内側穴(2ヶ所)と脚の外側穴(2ヶ所)へ①ボルト35mmを差し込み+ドライバーでボルトを回して脚を取付けてください。
※図は左側脚(カリモク60プレート付)を示す。

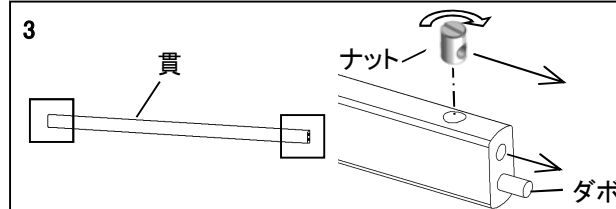

貫へナットを取り付けます。
貫木口穴と③ナットのネジ穴方向を合わせて貫の長手の穴に③ナットを差し込んでください。
貫木口短手の穴に④ダボを奥まで差し込んでください。

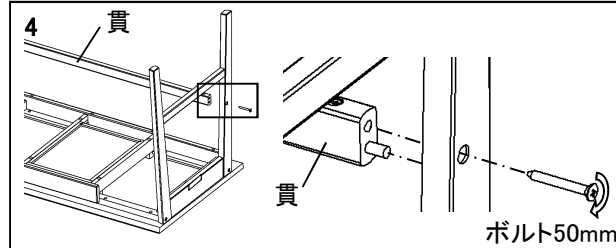

貫を取り付けます。
ナットを入れた貫の穴を上にして貫のダボ(1ヶ所)を脚内側の穴へ差し込み脚の外側穴(1ヶ所)から②ボルト50mmを差し込み+ドライバーでボルトを回して脚を取付けてください。
反対側の貫と脚も同じような手順で取り付けてください。
※図は左側脚(カリモク60プレート付)を示す。

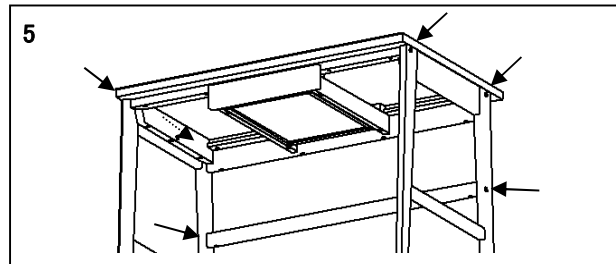

完全に締め付けます。
天板が上になるように置き直し、各部のスキマやグラツキがないか確認してください。
(ボルトをいったん少し緩めてからスキマを押さえながら締め直したり、増し締めをすと直ります)
その後に引出をスライドしてください。
※分解は組立手順の逆順で行なってください。